


# 304ZT クイックスタート

このたびは、「304ZT」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 ●304ZTをご利用の前に、「クイックスタート(本書)」、「お買いとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧になり、正しくお使いください。  
 ●上記の取扱説明書は、ソフトバンクホームページ (http://mb.softbank.jp/mb/r/support/304zt) からご確認ください。  
 ●本機は法人専用機器であり、管理側による機能制限が可能です。機能制限の内容によっては、本機記載の設定や操作が行えない場合があります。  
 304ZTは、4G / LTE / 3G方式に対応しております。  
 SoftBank 4Gは、第3世代移動通信システム(LTE)の技術に対して4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合(ITU)の声明に基づき「サービス名称」として使用しています。  
**ご注意**  
 ・本機の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。  
 ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。  
 ・本書に記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。  
 ・本書の内容についてご不明な点がございましたら、万が一不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

- 304ZT(本体)
- microUSBケーブル (ZEDAD1)
- お買いとご注意
- 保証書(本体)
- USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)

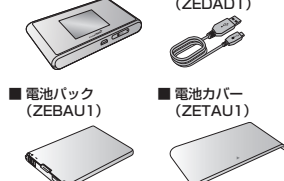

・保証書を含め付属品は大切に保管してください。

## 304ZTでできること

さまざまな無線LAN対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイルWi-Fiルーターです。

### インターネット接続(無線)

- 4G / LTE / 3G  
4G / LTE / 3G回線でインターネットに接続します。
- Wi-Fi  
会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどの公衆無線LANサービスと接続して、インターネットに接続します。Wi-Fiでインターネットに接続することと、インターネットWi-Fiと異なります。

### 無線LAN接続

- パソコンと接続 (USB接続も可能)
- スマートフォンなどと接続

※無線LAN端末は最大14台接続できます。また、無線LAN接続とUSB接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線LAN接続14台、USB接続1台の合計15台となります。無線LAN接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

- ・無線LAN接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/acの無線LAN規格に対応しています。
- ・インターネットWi-Fi機能またはマルチSSID機能を有効にしている場合、接続している無線LAN端末接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
- ・無線LAN 端末との接続手順については、裏面から適切な端末を参照してください。

## 304ZTのSSIDとセキュリティーキーについて

本機のSSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキーまたはWEPキー)の設定は、ホーム画面から確認することができます。

- ホーム画面で[SSID]をタップする**  
SSIDの設定についての説明が表示されます。
- 上へフリックする**  
SSIDとセキュリティーキーが表示されます。

※本機の工場出荷時状態におけるセキュリティーキーは、SSID A・B共にWPAキーです。

- ・SSIDとセキュリティーキーの工場出荷時の設定は本機の電池パックを取り外して確認することもできます。
- ・SSIDとセキュリティーキーを変更した場合は、変更後のSSIDとセキュリティーキーが表示されます。
- ・お買い上げ時、マルチSSID機能(SSID B)は、無効に設定されています。

## 各部の名称と機能

- ディスプレイ**
- 外部接続端子**  
microUSBケーブルおよびACアダプタ(オプション品)を接続します。
- USIMカードトレイ**
- 電池カバー**
- ロックボタン**  
ディスプレイの消灯/点灯の操作ができます。
- 電源スイッチ**  
電源の入/切の操作ができます。
- リセットボタン**  
先端が細いもので5秒以上押し、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

・本機の操作をしはらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、ロックボタンを押してください。  
 ・無線LAN端末の接続数0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機がスリープモードになり、無線LAN機能が無効になります。無線LAN端末を再度接続する場合は、ロックボタンを押すと無線LAN機能が有効になります。  
 ・リセットボタンについて  
 ・リセットボタンを押すときは、電源を入れた状態で行ってください。  
 ・リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。  
 ・リセットボタンを強く押さないでください。故障の原因となります。  
 ・先端がとがったものを使用しないでください。故障の原因となります。  
 ・ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。  
 ・リセットボタン以外に、本機のタッチメニュー、WEB UIからもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

## ホーム画面の操作について

■ **タッチパネルの使いかた**  
本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

**タップ**  
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

**フリック**  
画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

■ **ロック画面の表示**  
ロック画面が表示されているときは、ロックアイコン(🔒)をタップしてください。ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

## お問い合わせ先一覧

お取りのとき、ご利用先などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
 電話番号はお間違いのないようおかけください。

| ■ ソフトバンクカスタマーサポート |                      |
|-------------------|----------------------|
| 総合案内              | ソフトバンク携帯電話から 157(無料) |
| 一般電話から            | ☎0800-919-0157(無料)   |
| 紛失・故障受付           | ソフトバンク携帯電話から 113(無料) |
| 一般電話から            | ☎0800-919-0113(無料)   |

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 平日お昼          | 022-380-4380(有料) |
| 夜間地域          | 052-388-2002(有料) |
| 関西地域          | 06-7669-0190(有料) |
| 中国・四国・九州・沖縄地域 | 092-687-0010(有料) |

\*QS6-12\*

## USIMカードを取り付ける

本機をご利用になるお客様にソフトバンクから貸与されているiCカードのことをUSIMカードといひ、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためにはUSIMカードを取り付けてください。USIMカードに付属の説明書も参照してください。  
 ・必ず電源を切った状態で行ってください。

- USIMカードトレイを引き出す**  
USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)をUSIMカードトレイの穴に挿し込み①の方向にゆっくりと押し、出てきたUSIMカードトレイを②の方向に引き出します。
- USIMカードを取り付ける**  
USIMカードを③のようにUSIMカードトレイに取り付けます。
- USIMカードトレイを取り付ける**  
USIMカードトレイを④の方向にゆっくりと奥まで押し取り付けます。

- ・USIMカードの取り付け/取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようご注意ください。
- ・USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)は、USIMカードの取り付け/取り外し以外には使用しないでください。
- ・USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)、USIMカード、USIMカードトレイは小さな部品ですので、お取り扱いにご注意ください。

## 電池パックを取り付ける/取り外す

- **電池パックを取り付ける**  
必ず電源を切った状態で行ってください。
- **電池カバーを取り外す**  
○部(斜線)を指で押して▲の方向にスライドし、上の方へ持ち上げるように取り外してください。
- **電池パックを取り外す**  
必ず電源を切った状態で行ってください。
- **電池カバーを取り外す**  
○部(斜線)を指で押して▲の方向にスライドし、上の方へ持ち上げるように取り外してください。

- 電池パックを取り付ける**  
電池パックの(+)(-)が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。
- 電池パックを取り外す**  
○部(溝)に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。
- 電池カバーを取り付ける**  
電池カバーの向きを確認して本体に載せ、矢印の方向にスライドしてはめ込みます。

## 充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ **microUSBケーブル(ZEDAD1)でパソコンに接続して充電する**

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、USBプラグをパソコンのUSBポートに接続します。

■ **ACアダプタ(オプション品)で充電する**  
※ACアダプタ(オプション品)の購入が必要です。

ACアダプタのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

・本機の充電には同梱のmicroUSBケーブル、ACアダプタ(オプション品)以外をご使用にならないでください。故障の原因となります。

## 電源を入れる/切る


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- **電源を入れる**
- **電源を切る**

- 電源スイッチ(🔌)をON側にスライドする**  
注意事項が表示されます。同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- 上へフリックする**  
[OK]が表示されます。
- [OK]をタップする**  
ホーム画面が表示されます。  
※ロック画面が表示されているときは、ロックアイコン(🔒)をタップしてください。ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

## ホーム画面について

ホーム画面には以下の情報が表示されます。

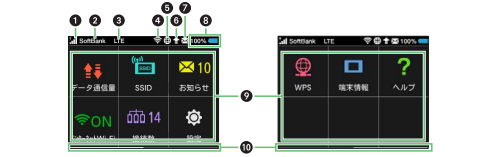

- 1 モバイルネットワークの受信レベル  
データ通信量、SSID、お知らせ
- 2 ネットワークオペレーター表示  
SoftBank: 現在接続しているネットワークオペレーター名
- 3 ネットワークの種類  
LTE: 現在接続しているネットワーク名
- 4 インターネットWi-Fiの受信レベル
- 5 モバイルネットワーク接続状態表示  
モバイルネットワーク接続中  
モバイルネットワーク接続不可  
ソフトウェア更新
- 6 ソフトウェア更新通知あり
- 7 お知らせ
- 8 電池残量表示  
電池残量がパーセントとアイコンで表示されます。(多い) (少ない)
- 9 タッチメニューアイコン  
タップすると各種機能が表示されます。
- 10 ページインジケータ  
2ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。タッチパネルをフリックすると、次のページが表示されます。

### ■ タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認することができます。

| 項目           | 内容  |
|--------------|---|
| データ通信量       | モバイルネットワークのデータ通信量の確認などができます。                |
| SSID         | 本機のSSIDとセキュリティキーの確認や設定ができます。                |
| お知らせ         | 受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。 |
| インターネットWi-Fi | インターネットWi-FiやソフトバンクWi-Fiスポットの接続や設定ができます。    |
| 接続数*         | 接続中の機器を確認できます。                              |
| 設定           | 本機の各種設定を行うことができます。                          |
| WPS          | WPS接続を設定できます。                               |
| 端末情報         | 本機の情報を確認できます。                               |
| ヘルプ          | 本機に表示される各種アイコンについて確認できます。                   |

\* 1 画面ロック中に **接続数** (未読お知らせアイコン) が表示されます。  
\* 2 画面ロック中にも **接続数** (接続アイコン) が表示されます。

- 各種機能の設定や本機の情報確認画面で **設定** をタップすると前の画面へ **戻る** をタップするとホーム画面に戻ります。
- タッチメニューアイコンについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

## ドライバをインストールする

本機をはじめmicroUSBケーブルで接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始されない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、ユーザーガイドを参照して、インストールを行ってください。

- インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行かない、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすことがあります。
- ドライバのインストール完了時にパソコンを再起動するメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法はユーザーガイドの「故障とお考えになる前に」を参照してください。

## WEB UIを使う

WEB UIでは、本機に無線LAN接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- 1 パソコンまたは無線LAN端末を起動し、本機と無線LAN接続する
- 2 Webブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力
- 3 WEB UIのホーム画面右上の「ログイン」、または任意のメインメニューパスワードを入力→「ログイン」  
お買い上げ時、パスワードには「admin」が設定されています。
- 4 WEB UIのメニューで「設定」→各種設定を行う



- WEB UIについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- パソコンと本機をmicroUSBケーブルで接続してもWEB UIを利用できます。

## 無線LAN機能を有効にする

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線LAN機能が有効になります。無線LAN接続するには、SSID(ネットワーク名)とセキュリティキー(WPAキーまたはWEPキー)が必要です。本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「3042TのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

## Windowsパソコンを接続する(Windows 8.1の場合)

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- 1 パソコンの無線LAN機能を有効にする
- 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる  
タッチパネルで操作している場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。
- 3 「設定」→「利用可能」



- 4 本機のSSID(3042TX-XXXXXX)を選択→「接続」




無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

- 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをおすすめします。ただし、一部の通信機器などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- SSIDとセキュリティキーについて詳しくは、「3042TのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。本機のホーム画面から「SSID」を選択すると、現在のSSIDおよびセキュリティキーを本機ディスプレイで確認できます。
- 「Macを接続する(Mac OS X 10.9の場合)」、「iPhone/iPod touch/iPadを接続する」、「Android™搭載端末を接続する」でも同様です。
- 他のOS/バージョンの接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

## Macを接続する(Mac OS X 10.9の場合)

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- 1 アップメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fiを投入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機のSSID(3042TX-XXXXXX)を選択
- 4 セキュリティキーを正しく入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」

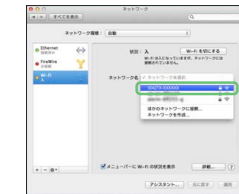

無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

- 「使ったことのあるネットワークが見つかりません」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

## iPhone/iPod touch/iPadを接続する

画面表示や手順は、iOS 7.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- 1 iPhone、iPod touchまたはiPadを起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi」のアイコンをタップして有効にする
- 3 本機のSSID(3042TX-XXXXXX)をタップする
- 4 セキュリティキーを正しく入力→「Join」



無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

- TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved.
- Apple, Appleのロゴ, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, Macintosh, Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhoneの商標は、Apple株式会社からのライセンスにもとづき使用されています。

## ソフトバンクWi-Fiスポットに接続する

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された4桁の暗証番号を入力してください。

- 1 ホーム画面で「インターネットWi-Fi」をタップする
- 2 「インターネットWi-Fi」が「ON」になっていることを確認し、「ソフトバンクWi-Fiスポット」の「OFF」をタップして「ON」にする
- 3 数字のキーをタップし、4桁のログインパスワードを正しく入力→「OK」をタップする



• インターネットWi-Fi機能が無効に設定されている場合、ソフトバンクWi-Fiスポットはご利用できません。お買い上げ時、インターネットWi-Fi機能は有効に設定されています。

## Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。手順は、Android™4.4で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

- 1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi」の「OFF」をタップして「ON」にする
- 3 本機のSSID(3042TX-XXXXXX)をタップする
- 4 セキュリティキーを正しく入力→「接続」

無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

- 接続のしかたはお使いのAndroid™搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

## Wi-Fi対応機器を接続する

手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、接続するWi-Fi対応機器の取扱説明書などを参照してください。

- 1 電源スイッチ (I) をON側にスライドする  
Wi-Fi機能が有効になり、インターネットへ接続した状態になります。
- 2 Wi-Fi対応機器のWi-Fi機能を有効にする
- 3 Wi-Fi対応機器でアクセスポイントを検索する
- 4 表示されたアクセスポイントから、本機の「SSID」が表示されている項目を選択する
  - 「SSID」については、「3042TのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
  - 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 5 セキュリティキーを正しく入力し、設定を保存する  
接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。
  - セキュリティキーについては、「3042TのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。